

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Home Theater System 1500 W



Home Theater System 2000 W



Home Theater System 2500 W




Computador com Placa de som on board ou 2.0.

1. Conectar uma ponta do Mini Jack macho na conexão OUT da placa de som e a outra ponta no FRONT IN do amplificador.

2. Conectar as caixas de som no amplificador, conforme indicado.

Essa ligação é para o som 2.0 com uma placa de som de 1 saída e cada placa tem sua própria nomenclatura. Devendo a ligação ser efetuada na entrada/saída equivalente.

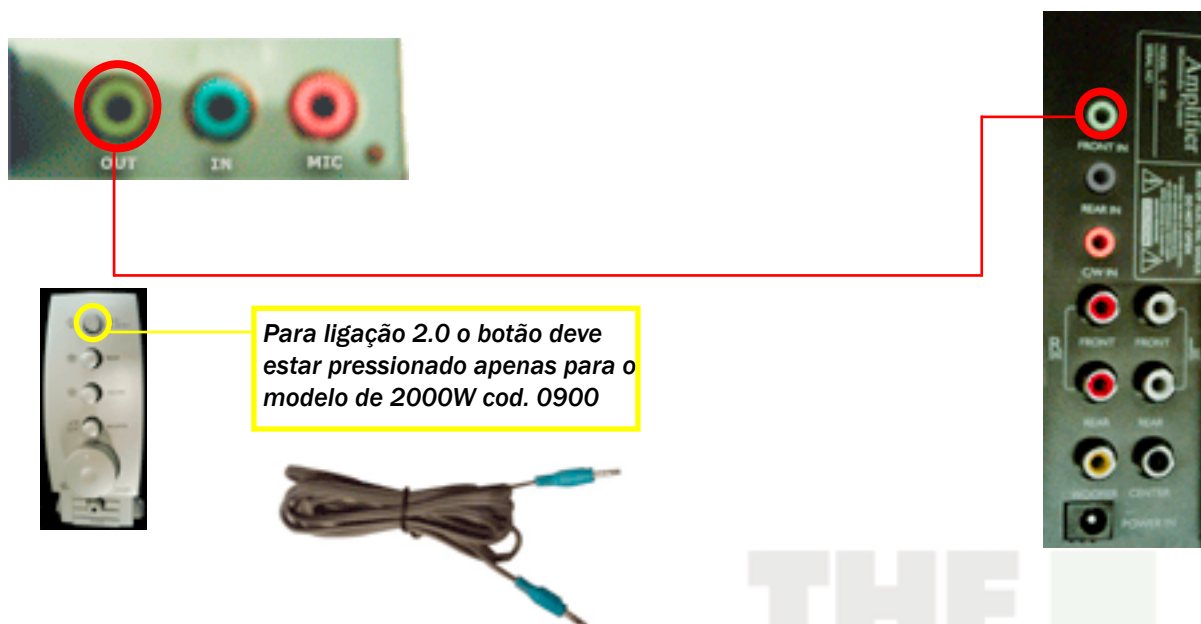

Computador com Placa de som 5.1


1. Conectar o mini Jack macho nas duas pontas do SPK OUT para o FRONT IN do amplificador.

2. Conectar o mini Jack macho nas duas pontas do REAR OUT para o REAR IN do amplificador.

3. Conectar o mini Jack macho nas duas pontas do CENTER/BASS para o C/W IN do amplificador.

4. Conectar as caixas de som no amplificador, conforme indicado.


Essa ligação é para o som 5.1 com uma placa de som de 5 saídas e cada placa tem sua própria nomenclatura. Devendo a ligação ser efetuada na entrada/saída equivalente.

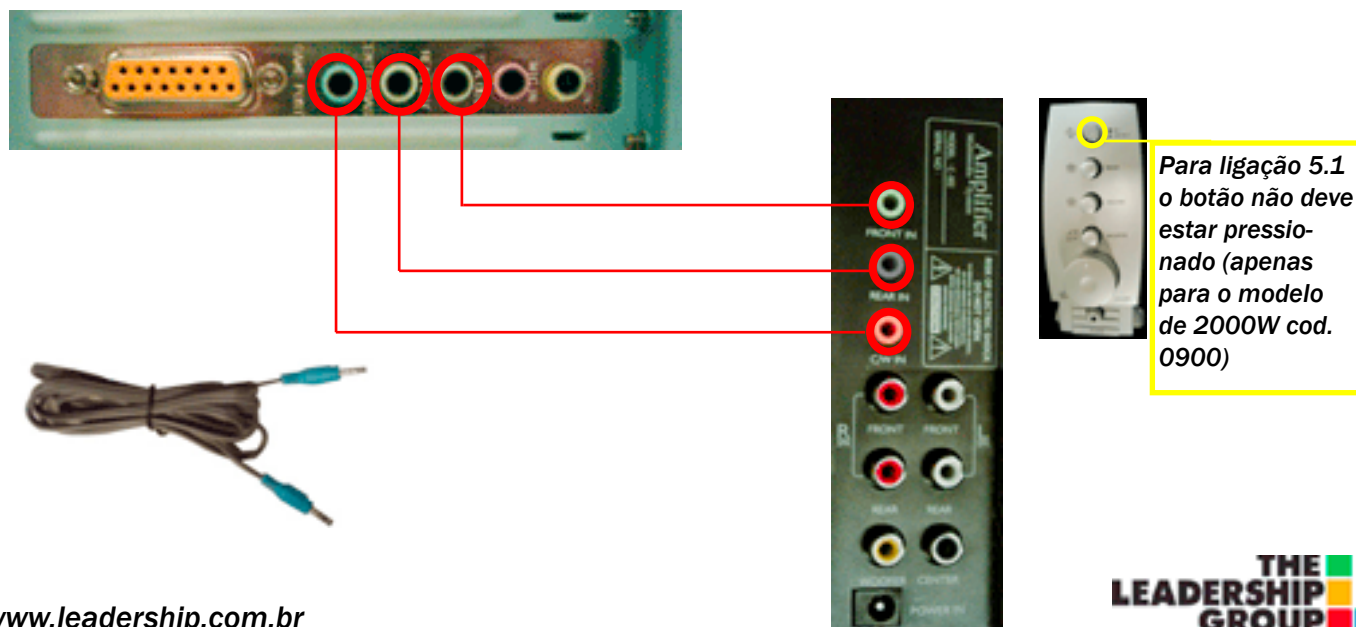

DVD com 2 canais analógicos

1. Conectar o cabo RCA saída L (left) e na saída R (right) do DVD. Conectar a outra ponta (mini jack fêmea) no Mini Jack macho e a outra ponta conectar no FRONT IN do amplificador.
2. Conectar as caixas de som no amplificador, conforme indicado.

Conexão em um DVD com 2 canais e cada DVD tem sua própria nomenclatura. Devendo a ligação ser efetuada na entrada/saída equivalente.



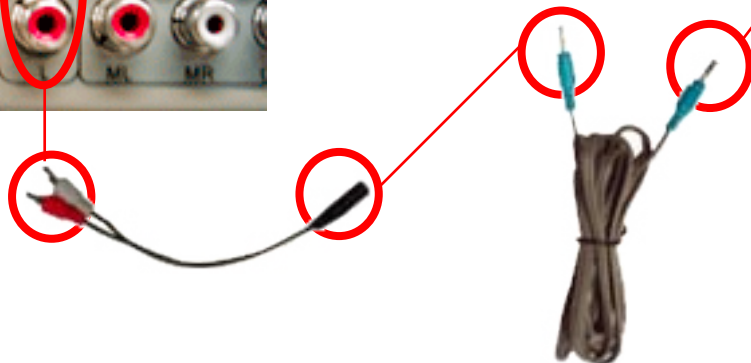


Para ligação 2.0 o botão deve estar pressionado apenas para o modelo de 2000W cod. 0900

DVD com 6 canais analógicos

- 1 - Conectar uma ponta do Mini Jack macho na conexão FRONT IN do amplificador, e a outra ponta no conector fêmea Mini Jack. Na outra ponta conectar os RCA's no FR (Front Right) e no FL (Front Left) do DVD.
- 2 - Conectar uma ponta do Mini Jack macho na conexão REAR IN do amplificador, e a outra ponta no conector fêmea Mini Jack. Na outra ponta conectar os RCA's no SR (Side Right) e no SL (Side Left) do DVD.
- 3 - Conectar uma ponta do Mini Jack macho na conexão C/W IN do amplificador, e a outra ponta no conector fêmea Mini Jack. Na outra ponta conectar os RCA's no SW (subwoofer) e no CENT (Center) do DVD.
- 4 - Conectar as caixas de som no amplificador, conforme indicado.

Conexão em um DVD com 6 canais e cada DVD tem sua própria nomenclatura. Devendo a ligação ser efetuada na entrada/saída equivalente.

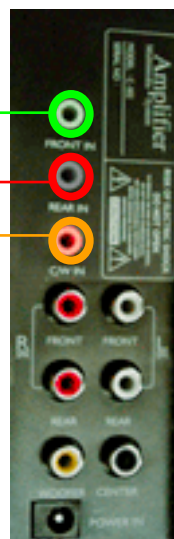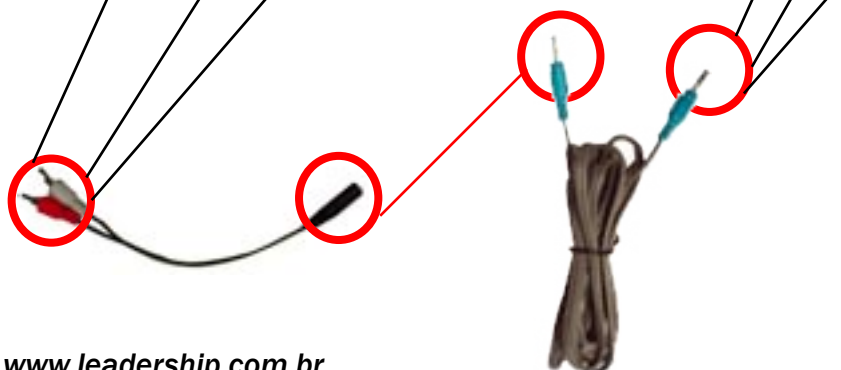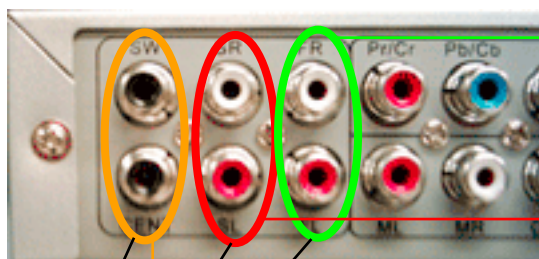

Para ligação 5.1 o botão não deve estar pressionado (apenas para o modelo de 2000W cod. 0900)